


高さ調整方法

調整ネジ：5 mm六角レンチ 固定ネジ：2. 5 mm六角レンチ

- ① 上部のキャップをはずします。
- ② 固定ネジを緩めます。
- ③ バールなどで扉を上げます。
- ④ 調整ネジを六角レンチで右回転させると扉が上がります。(最大5 mm)
左回転させると扉が下がります。(最大2 mm)
- ⑤ 調整後固定ネジをしつかり締めます。
- ⑥ 上部のキャップを取付けて、完了です。

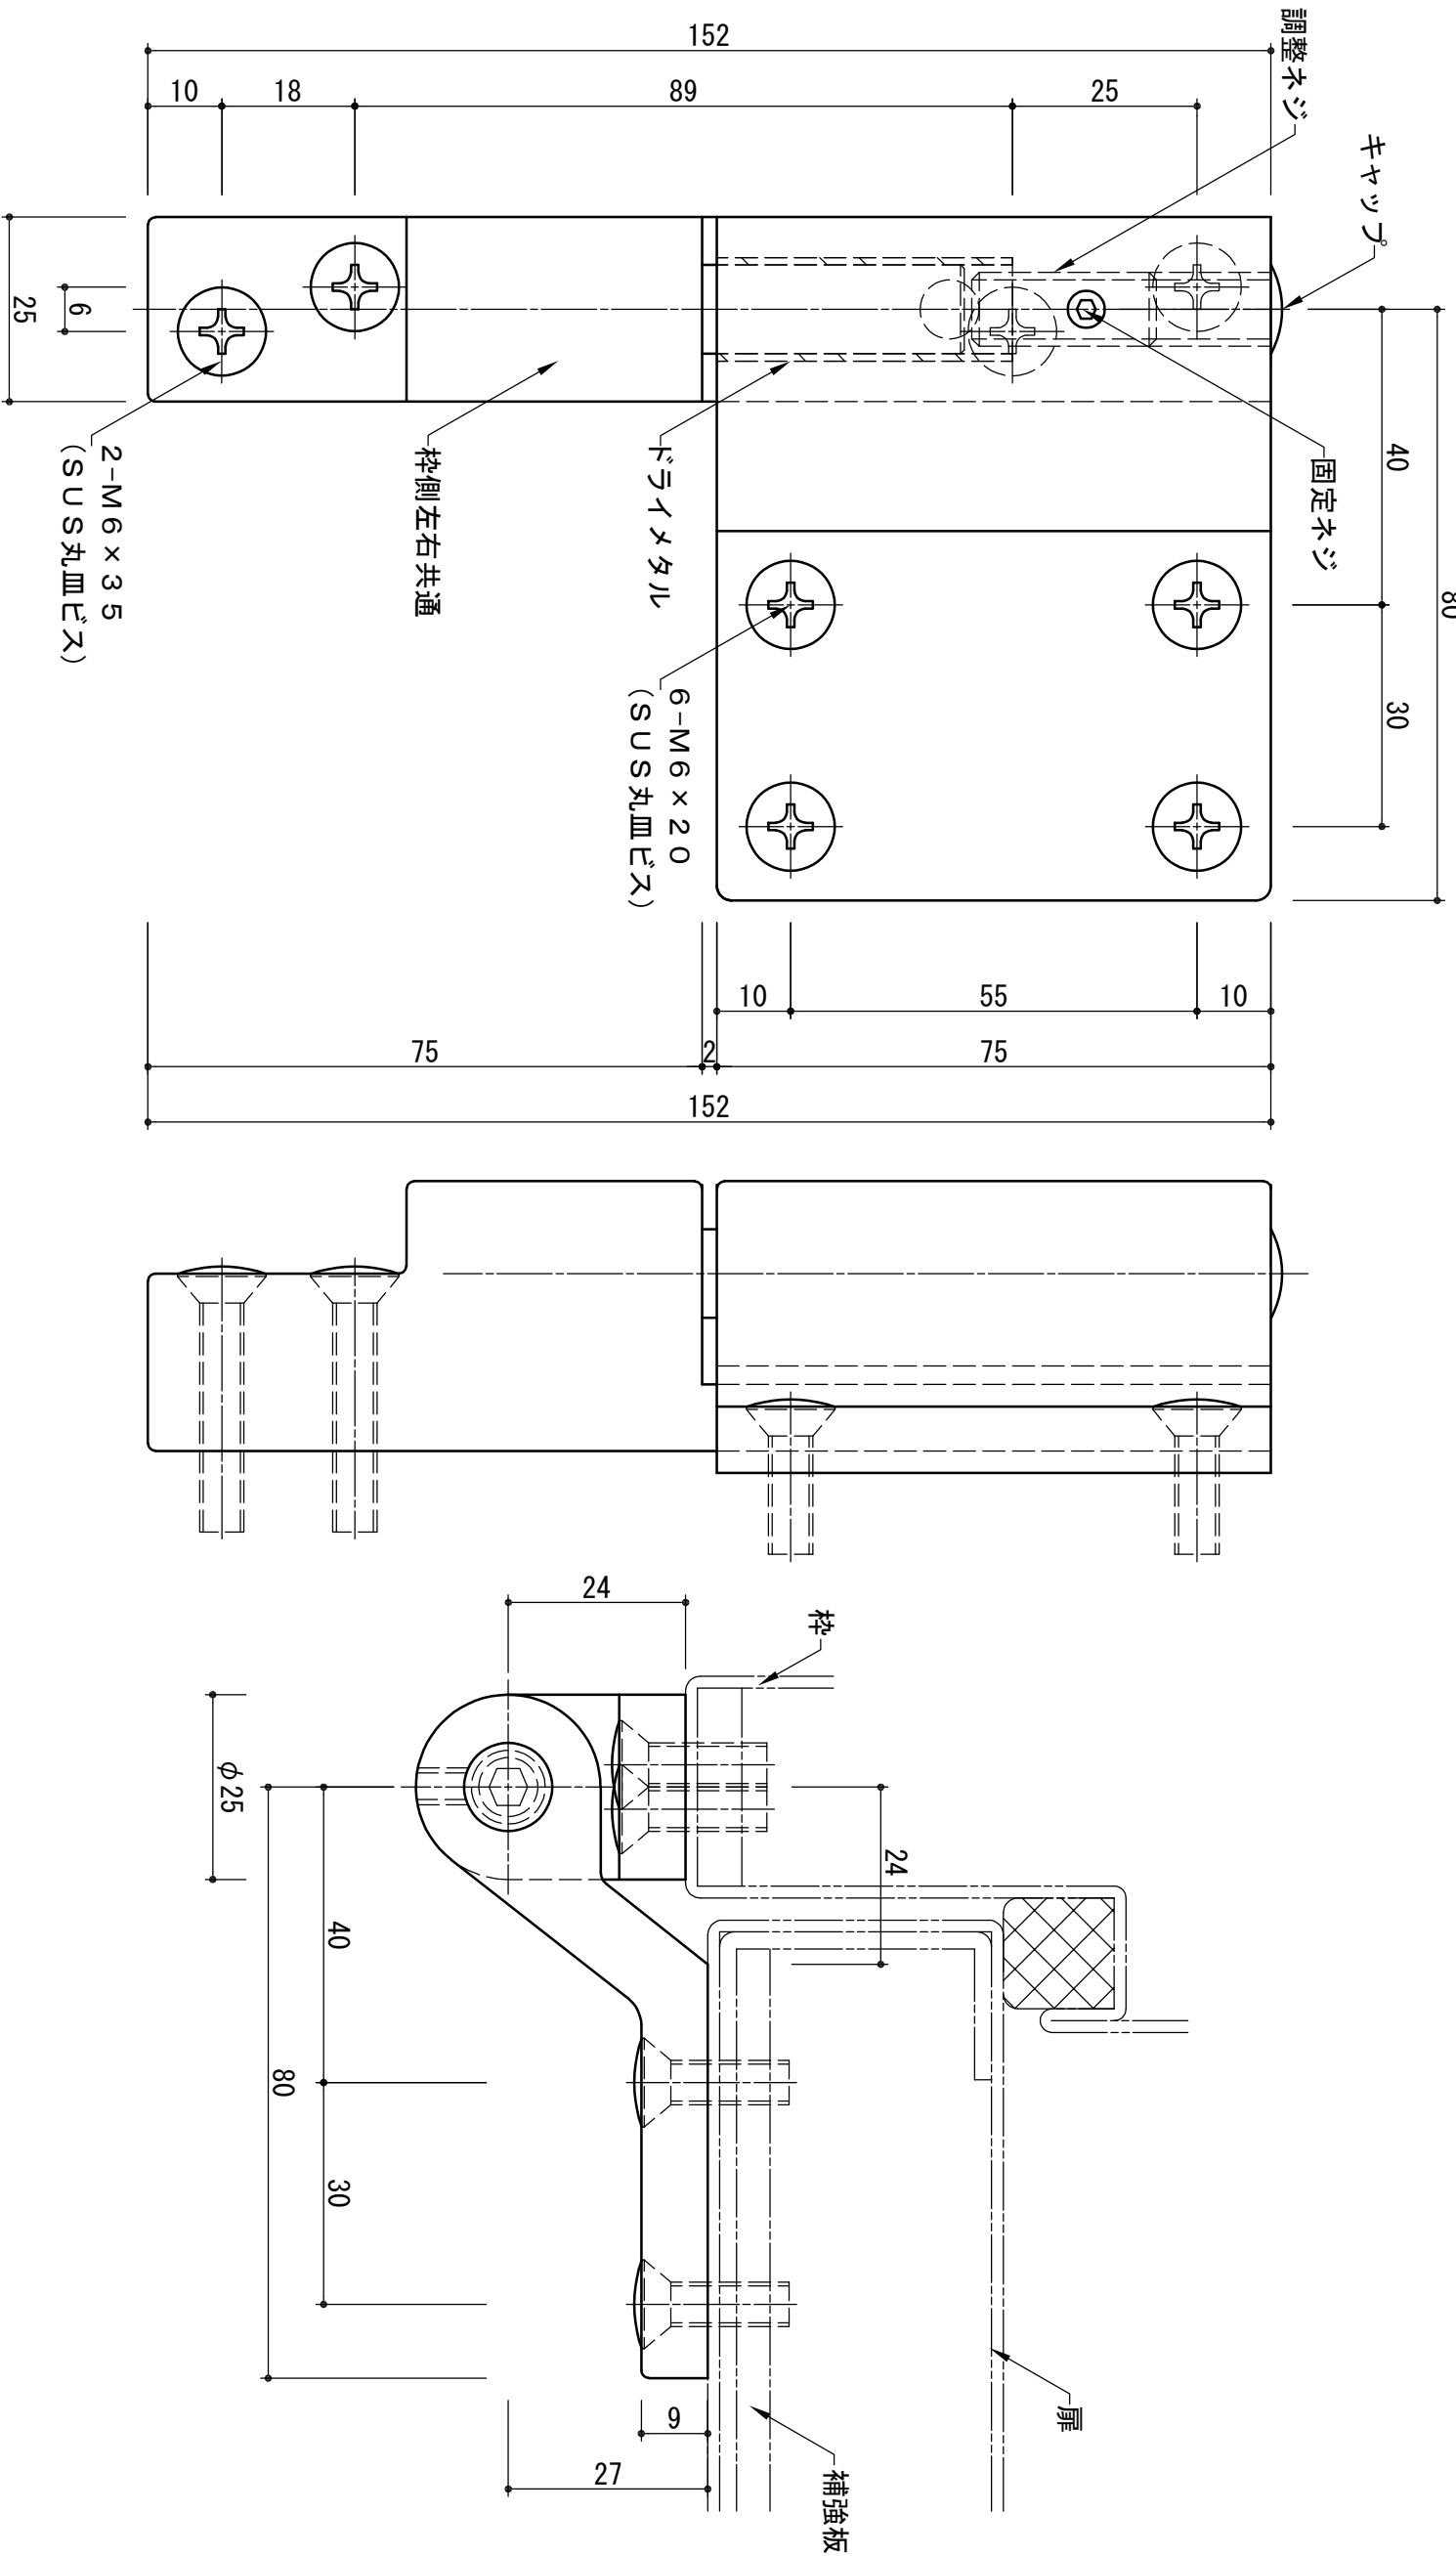

* 高さ調整式
* 軸受にはドライメタルを使用しており扉の開閉がスムーズです。
* 予告なく外觀・使用を変更する場合がございます。

図は左勝手（LH）を示す。