


高さ調整方法

調整ネジ: 5mm六角レンチ 固定ネジ: 2.5mm六角レンチ

- ① 上部のキャップをはずします。
- ② 固定ネジを緩めます。
- ③ パールなどで扉を上げます。
- ④ 調整ネジを六角レンチで右回転させると扉が上がります。(最大5mm)  
左回転させると扉が下がります。(最大1mm)
- ⑤ 調整後固定ネジをしっかり締めます。
- ⑥ 上部のキャップを取付けて、完了です。

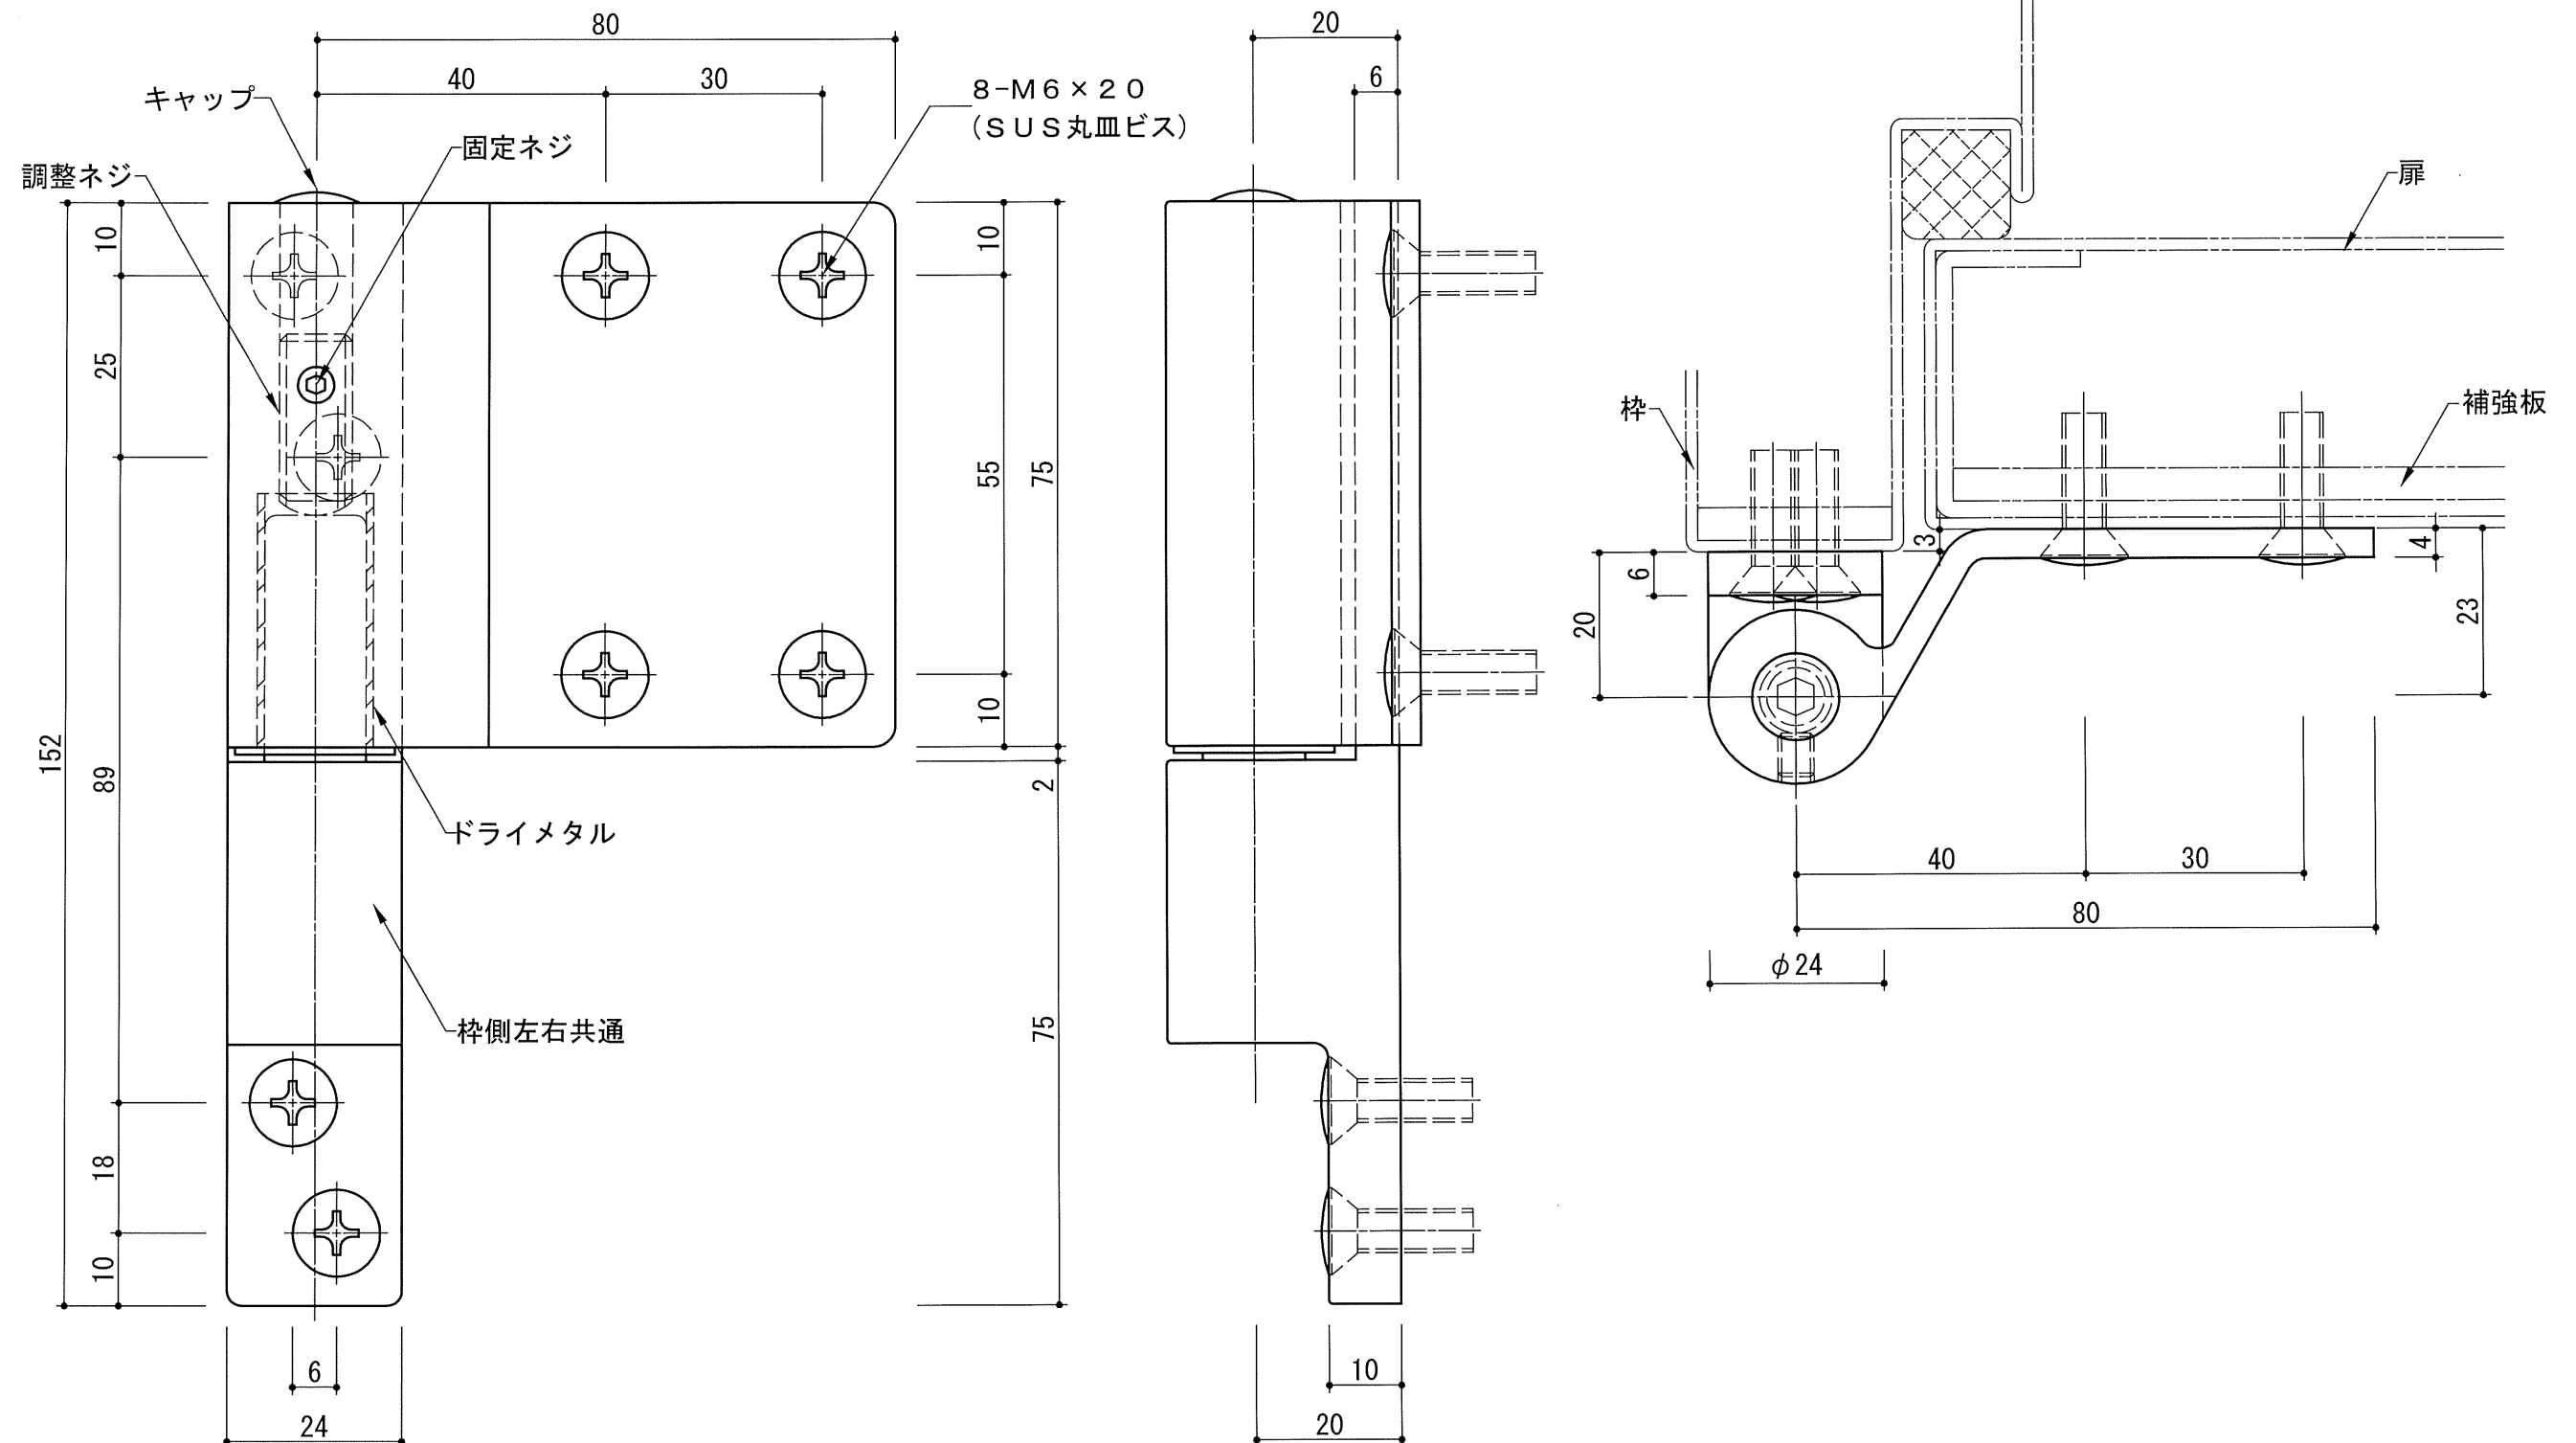

\* 高さ調整式

\* 軸受にはドライメタルを使用しており扉の開閉がスムーズです。

図は左勝手(LH)を示す。

|                 |             |               |                      |                |           |
|-----------------|-------------|---------------|----------------------|----------------|-----------|
| いわきエンジニアリング株式会社 | 形式<br>SOR-E | 名称<br>ソリッドヒンジ | 材料・仕上<br>ステンレス ヘアライン | 製品重量<br>0.80kg | 縮尺<br>1:1 |
|-----------------|-------------|---------------|----------------------|----------------|-----------|