
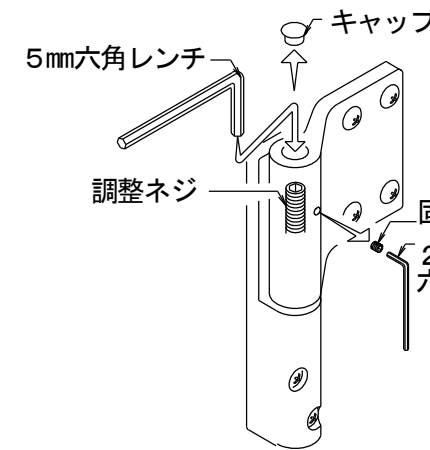
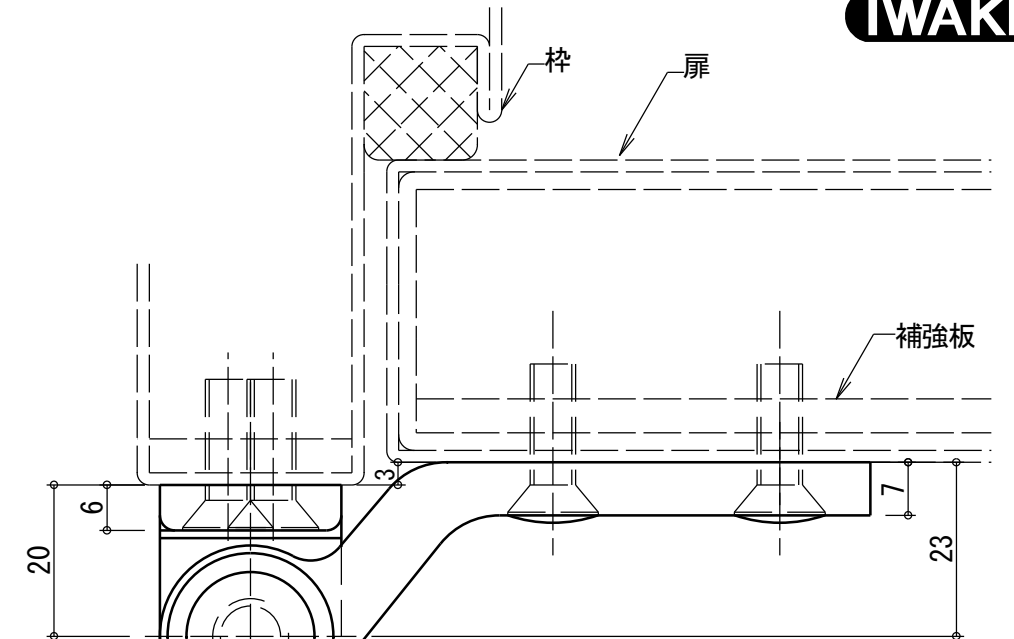



SOR-F

高さ調整 / 左右勝手交換可能

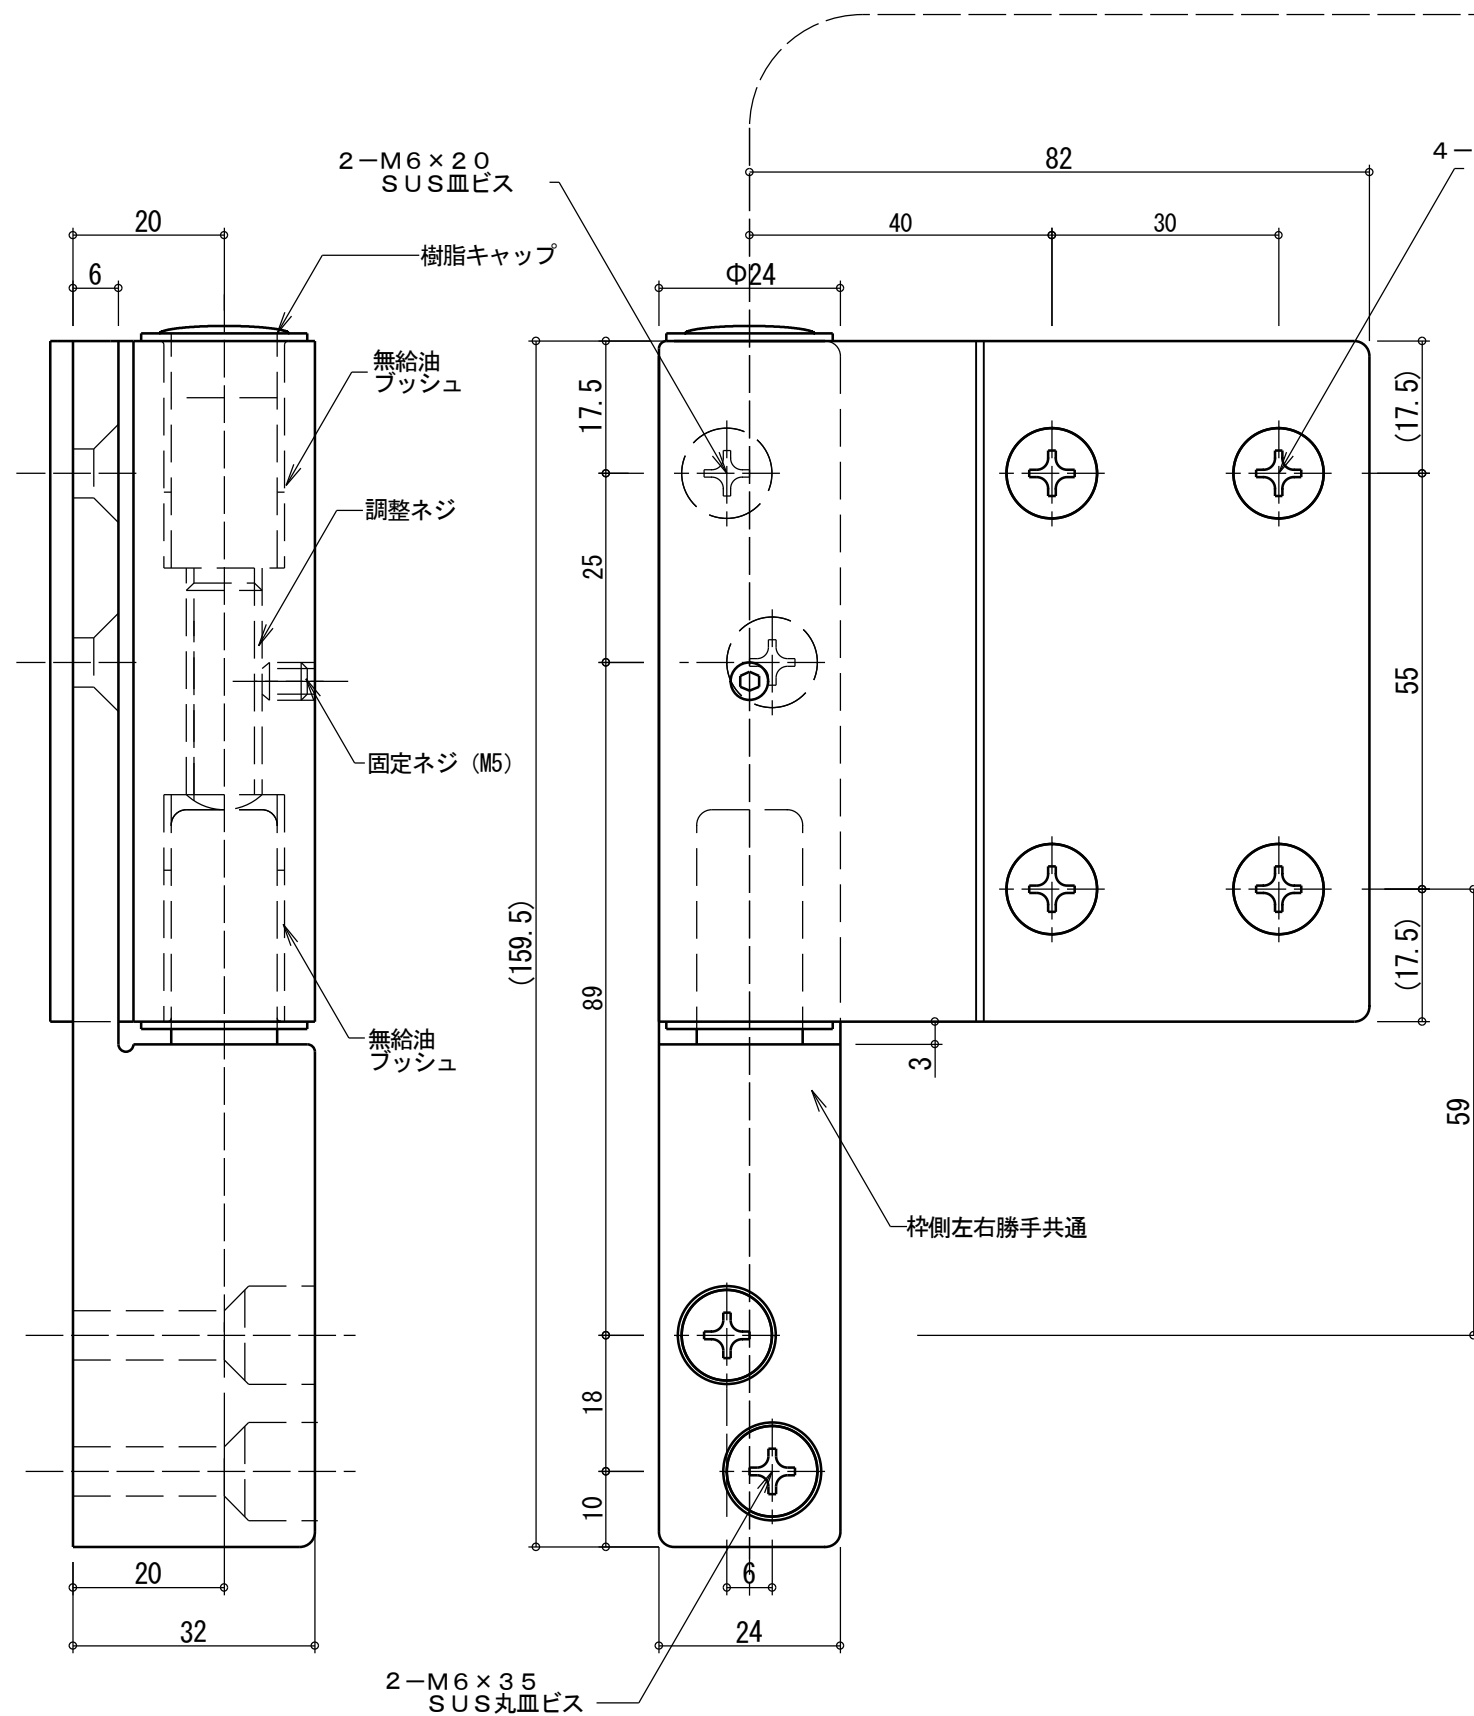

高さ調整方法

- ① 上部のキャップをはずします。
- ② 固定ネジを緩めます。
- ③ バールなどで扉を上げます。
- ④ 調整ネジを六角レンチで右回転させると扉が最大5mm上がり、左回転させると扉が最大2mm下がります。
- ⑤ 調整後固定ネジを締めます。
- ⑥ 上部のキャップを取り付けて、完了です。

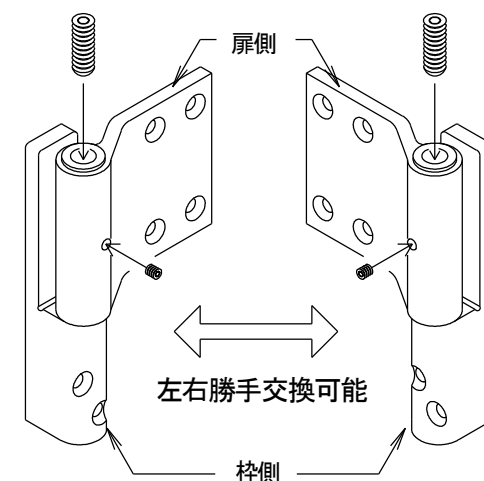

左右勝手交換方法

- ① 上部のキャップをはずします。
- ② 固定ネジを緩めます。
- ③ 調整ネジを六角レンチで緩め、取り外します。
- ④ 扉側を反転させて、調整ネジをねじ込みます。
※半円形のネジ末端が下になるようにしてください。
- ⑤ 枠側 - 扉側のクリアランスが3mm程度になるように調整します。
- ⑥ 固定ネジを締めます。
- ⑦ 上部のキャップを取り付けて、完了です。

※耐荷重量は扉サイズ W:H=1:2 を基準とし 2枚吊:100kg 3枚吊:150kg

※予告なく外観・仕様を変更する場合がございます。

本図は左勝手(LH)を示す。

いわきエンジニアリング株式会社	形式 SOR-F	名称 ソリッドヒンジ	材料・仕上 ステンレス・ヘアライン	製品重量	縮尺 1:1
-----------------	-------------	---------------	----------------------	------	-----------